


NEUROSMOOTH

by PAUL MITCHELL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Neuro® nástroje jsou špičkové nástroje pro profesionální stylisty. Kreativní vize podporovaná precizní technologií: to je inteligentní styling.

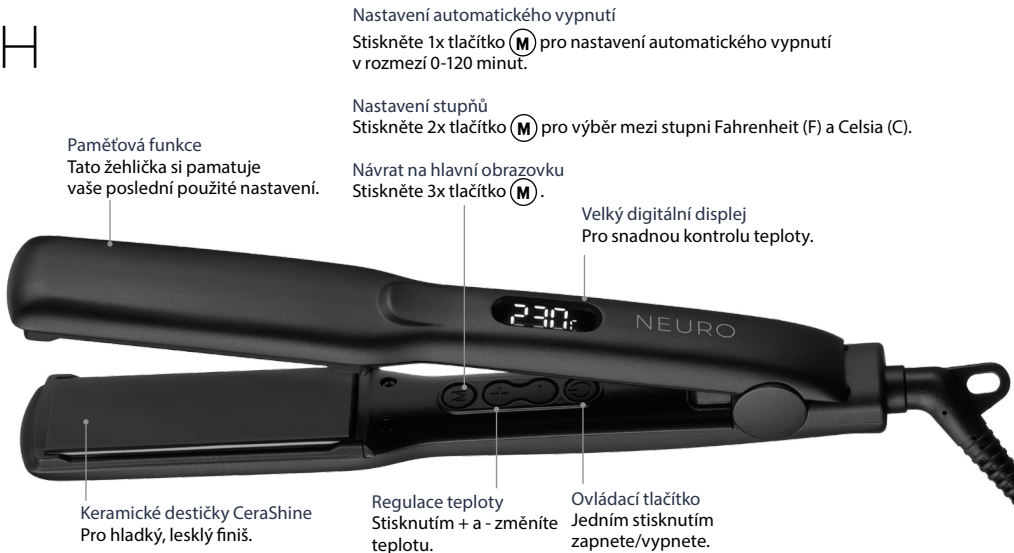

Paměťová funkce
Tato žehlička si pamatuje
vaše poslední použité nastavení.

Keramické destičky CeraShine
Pro hladký, lesklý finiš.

Nastavení automatického vypnutí

Stiskněte 1x tlačítko **(M)** pro nastavení automatického vypnutí
v rozmezí 0-120 minut.

Nastavení stupňů

Stiskněte 2x tlačítko **(M)** pro výběr mezi stupni Fahrenheit (F) a Celsia (C).

Návrat na hlavní obrazovku

Stiskněte 3x tlačítko **(M)**.

Velký digitální displej
Pro snadnou kontrolu teploty.

Regulace teploty

Stisknutím + a - změníte
teplotu.

Ovládací tlačítko

Jedním stisknutím
zapnete/vypnete.

POZNÁMKA: Viz průvodce nastavení teploty na str. 8.

NEUROSMOOTH

by PAUL MITCHELL

3,2 CM ŠIROKÁ PROFESIONÁLNÍ ŽEHLIČKA NA ROVNÁNÍ A STYLING

Začínáme	1
Bezpečnostní upozornění	5
Uživatelská údržba	7
Pokyny pro styling	8
Záruka & registrace	9

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE VEŠKERÉ POKYNY



**POZOR: NEPOUŽÍVEJTE V
BLÍZKOSTI VODY.**



POZOR: Všemi elektrickými
přístroji prochází elektřina, i když jsou

vypnuté.

Abyste předešli riziku zranění nebo úmrtí elektrickým proudem:

1. Po použití spotřebiče jej vždy ihned vytáhněte ze zásuvky.
2. Nepoužívejte jej při koupání.
3. Neumísťujte ani neskladujte spotřebič na místech, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo umyvadla.
4. Spotřebič neponořujte ani neumísťujte v blízkosti vody nebo jiných tekutin.
5. Pokud spotřebič spadne do vody, ihned jej odpojte ze sítě. Nesahejte do vody.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- Pokud spotřebič používáte v koupelně, odpojte jej po použití ze sítě, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i

když je spotřebič vypnutý.

- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalovat do elektrického obvodu napájecího koupelnu proudový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. O radu požádejte svého instalatéra.



VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob a/nebo majetku:

1. Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Nechte jej vychladnout a uložte jej na bezpečném, suchém místě.
2. Teplota na povrchu destiček je vysoká a hrozí nebezpečí popálenin na pokožce hlavy. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou hlavy.
3. Nepokládejte spotřebič za provozu na žádný povrch, kromě tepelné podložky nebo jiného vhodného povrchu.
4. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru,

- pokud je zapojen do zásuvky.
5. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
 6. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
 7. Spotřebič používejte pouze k určenému účelu, který je popsán v tomto návodu.
 8. Nesahejte na žádné části zástrčky ani spotřebiče mokřma rukama.
 9. Tento spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně nebo pokud byl upuštěn, poškozen nebo spadl do vody. Pokud je přívodní kabel poškozený, musí jej vyměnit kvalifikovaný servisní personál, aby nedošlo k ohrožení. Spotřebič odevzdejte do servisního střediska ke kontrole nebo opravě.
 10. Nikdy za napájecí kabel netahejte, neškubejte s ním, nenapínejte ho, nekrutěte nebo silně neohýbejte, zejména v místech připojení zástrčky.
 11. Šňůru udržujte mimo dosah zahřátých povrchů. Neobtácejte šňůru kolem spotřebiče.
 12. Do žádného otvoru ve spotřebiči nikdy nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty.
 13. Nepoužívejte přístroj venku a neprovodujte jej v místech, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo kde se podává kyslík.
 14. Neodpojujte přístroj od sítě tahem za kabel. Chcete-li přístroj odpojit, uchopte zástrčku, nikoliv kabel. K tomuto spotřebiči nepoužívejte prodlužovací kabel.
 15. Přístroj nikdy nepoužívejte během spánku.
 16. Nepoužívejte s konvertorem napětí.
 17. Pokud je spotřebič příliš horký nebo se jakýmkoli způsobem porouchá, okamžitě přestaňte spotřebič používat a odpojte jej ze zásuvky.
 18. Pokud ucítíte nepříjemný zápach, okamžitě přestaňte spotřebič používat. Pokud byste ho ignorovali, mohl by způsobit požár nebo jiné nehody.
 19. Pokud spotřebič nefunguje správně, vraťte jej do zákaznického servisu, kde bude zkontrolován a případně vyměněn v rámci záruky. Spotřebič NEOPRAVUJTE, NEMANIPULUJTE S NÍM ANI SE NEPOKOUŠEJTE O REKONSTRUKCI, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, poruše nebo nehodě.
 20. Neuchovávejte spotřebič na vlhkém místě, například v koupelně, jinak může dojít k jeho poruše.
 21. Při zemětřesení nebo bouřce přestaňte spotřebič používat a odpojte jej od zdroje napájení.
 22. Při použití na syntetické vlasy vhodné pro tepelné ošetření postupujte podle pokynů výrobce.
 23. Tento přístroj NEPOUŽÍVEJTE na domácích zvířatech ani v jejich blízkosti.
 24. Na žádnou část spotřebiče nepoužívejte maziva, čisticí prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu. Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
 25. Tento spotřebič by se měl používat pouze na suché vlasy, nikoli na mokré nebo vlhké

vlasý.

26. Tento spotřebič je určen pro profesionální použití i pro použití v domácnosti.

**ŘIĎTE SE TĚMITO
POKYNY.**

UŽIVATELSKÁ ÚDRŽBA

- Správná a účinná údržba může zajistit uživateli příjemné používání a prodloužit životnost spotřebiče.
- Před čištěním spotřebič odpojte ze zásuvky a vyčkejte, dokud nevychladne.
- Před použitím zkontrolujte zástrčku, kolíky zástrčky, kabel a povrch kabelu. Nikdy nepoužívejte, pokud jsou některé části prasklé, rozštípnuté, natržené, nebo poškozené.

POSTUP ČIŠTĚNÍ

1. **Očistěte vnější tělo.** Odpojte spotřebič ze zásuvky. Jakmile spotřebič vychladne, otřete jej po každém použití horkou vlhkou utěrkou.
2. **Skladujte.** Před použitím nebo uskladněním se ujistěte, že jsou všechny části důkladně osušeny jemnou utěrkou.

SKLADOVÁNÍ

1. Abyste zabránili poškození kabelu, neomotávejte kabel kolem spotřebiče. Šňůru omotejte a zajistěte ji pomocí pásky se suchým zipem.
2. Skladujte na chladném a suchém místě.

POKYNY PRO STYLING

1. Než začnete se stylingem, ujistěte se, že jsou vlasy 100% suché.
2. Na suché vlasy naneste Neuro Protect HeatCTRL Iron Hairspray pro tepelnou ochranu.
3. Zvolte správné nastavení teploty pro svůj typ vlasů. Viz Průvodce teplotou.
4. **Rovnění vlasů:** Pracujte s 2,5-5 cm prameny vlasů a rovnoměrně klouzejte žehličkou od kořínků ke konečkům. Před žehličkou můžete vlasy prohrábnout hřebenem s jemnými zuby, aby se vlasy rovnoměrně rozprostřely na povrchu žehličky.
5. **Vlnění nebo kulmování vlasů:** Přiložte žehličku na 2,5-5 cm pramen vlasů v místě, kde chcete začít vlnit, a otočte nástroj o 180 stupňů. S pevným napětím žehličku pomalu protáhněte po směru hodinových

ručiček až ke konečkům vlasů. Pro volnější vlny pročešte upravené vlasy hřebenem.

6. Pro dokončení účesu použijte Neuro Protect HeatCTRL Iron Hairspray.

PRŮVODCE TEPLOTOU

Začněte s doporučeným nastavením teploty a podle potřeby teplotu snižujte nebo zvyšujte.

Teplota	Textura vlasů
70°C - 150°C	Jemná
155°C - 200°C	Střední
205°C - 225°C	Hrubá
230°C	Pouze pro profesionální použití

ZÁRUKA

DŮLEŽITÉ: Záruka platí pouze v případě, že je spotřebič zakoupen v autorizovaném salonu nebo u distributora PAUL MITCHELL®.

OMEZENÁ ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ (v rámci EU)

Záruka Paul Mitchell® se vztahuje na vady materiálu nebo výrobní vady spotřebiče po uvedené době trvání záruky od data zakoupení.

Uschovejte si prosím doklad o koupi.

Výměna vadného spotřebiče je na uvážení distributora Paul Mitchell®. Pokud váš spotřebič Paul Mitchell® ve stanovené záruční době nefunguje správně, mohou spotřebitelé spotřebič vrátit do salonu, kde byl zakoupen, a salony/stylisté jej mohou vrátit svému distributorovi, přičemž se ujistěte,

že jste přinesli originální doklad o koupi.

Poznámka: Při všech reklamacích je vyžadován doklad o koupi. Mohou být účtovány přepravní a manipulační poplatky.

Záruční výměna spotřebičů z limitované edice závisí na dostupnosti; spotřebiče mohou být nahrazeny podobným nebo stejným produktem. Oprava nebo servis vadných spotřebičů není poskytována.

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- Poškození způsobená jakýmkoliv úpravami spotřebiče.
- Běžné opotřebení, které zahrnuje poškrábání krytu a zkratky nebo přerušení napájení kabelu nebo zástrčky.
- Poškození způsobené nesprávným používáním a špatným zacházením, například pádem, nesprávným napájením a zanedbáním bezpečnostních opatření.
- Zásahy, jako je oprava nebo pokus o opravu.
- Nedbalost nebo nedostatečná údržba. Viz

návod k údržbě.

- Poškození kabelu. Neomotávejte šňůru kolem spotřebiče, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.

PROSÍME, MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE NEVHODNÉ POUŽÍVÁNÍ ČI ÚDRŽBA VAŠEHO PŘÍSTROJE MŮŽE VÉST KE ŠKODĚ NA MAJETKU NEBO ÚRAZU, VČETNĚ VÁŽNÉ TĚLESNÉ ÚJMY. ŘÍDTE SE TĚMITO POKYNY. NEBUDETE-LI POSTUPOVAT DLE POKYŇŮ, MŮŽE BÝT ZÁRUKA ANULOVÁNA.

JAKÉKOLIV IMPLICITNÍ ZÁRUKY, ZÁVAZKY NEBO RUČENÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, ZÁRUKY KVALITY, PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI NA URČITÝ ÚČEL, BUDOU OMEZENY NA DOBU URČENOU TRVÁNÍM TĚTO PÍSEMNÉ, LIMITOVANÉ ZÁRUKY. JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS® NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLIV NESTANDARDNÍ, NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU PORUŠENÍM TĚTO ZÁRUKY.

Tato záruka Vám dává specifická zákonná práva, je možné, že máte i další práva.

Vyhrazujeme si právo pozměnit podmínky bez předchozího upozornění.

PROHLÁŠENÍ K NORMĚ RoHS

Tento nástroj Paul Mitchell® splňuje direktivu RoHS.

Direktiva RoHS omezuje „používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních“.

Nařízení zakazuje prodávat v EU nová elektrická a elektronická zařízení, která obsahují větší než schválené množství kadmia, rtuti, šestimocného chromu, polybromové bifenyly (PBB) a polybromové difenylethery (PBDE).

PROHLÁŠENÍ KE SMĚRNICI WEEE

Symbol vytištěný níže a na všech nástrojích Paul Mitchell® znamená, že nástroj je klasifikován jako elektrické zařízení a po skončení jeho životnosti by neměl být vyhozen s dalším domácím či komerčním odpadem.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE, 2012/19/EU) byla zavedena, aby se využívaly nejlepší dostupné obnovovací a recyklovací techniky, minimalizovaly se dopady na životní prostředí, aby se s nebezpečnými látkami zacházelo odpovídajícím způsobem a aby se zabránilo rozšiřování skládek.



OBECNÉ SPECIFIKACE:

Model: NSCE12

Napětí: 110-240V

Frekvence: 50-60Hz

Příkon: 56W

Délka kabelu: 2,7 m

Váha:

440 g (s kabelem)

260 g (bez kabelu)

NEURO

PAUL MITCHELL

Výhradní distribuce v České a Slovenské republice:

MYONE s.r.o., Hollarovo náměstí 1998/11, Praha 3

info@myone.cz, tel.: +420 728 96 99 76,

www.paulmitchell.cz