

PAUL MITCHELL®

NEURO™ UNCLIPPED

INTELLIGENT STYLING

NÁVOD K OBSLUZE



# INSTRUKCE, VAROVÁNÍ A ZÁRUKA

## STYL ZAČÍNÁ TÍM, CO JE UVNITŘ.

Neuro™ Unclipped je vyroben z vysoce kvalitních průmyslových komponentů a pod přísnou kontrolou kvality. **Kreativní vize podporovaná precizní technologií: to je inteligentní styling.**

## ANATOMIE INTELIGENTNÍHO STYLINGU

- Isotherm - titanový tubus kónický nebo rovný
- Na 230°C se zahřívá během 90 vteřin
- SmartSense mikročip zajišťuje bleskové vyrovnávání teploty
- Digitální LCD displej
- Nastavitelné automatické vypínání
- Zapuštěná tlačítka pro lepší ergonomii
- Studená špička a „soft touch“ povrchová úprava rukojeti zvyšuje pohodlí a jednoduchost používání
- 2,7 m dlouhý otočný kabel s poutkem
- Duální napětí (110V - 230V) pro celosvětové použití

## INTELIGENTNÍ STYLINGOVÉ TIPY

1. Určete si, kde budou vlny začínat. Pokud chcete, aby vlny začínaly u pokožky hlavy a končily u konečků, umístěte základnu kulmy k hlavě a namotávejte vlasy směrem ke špičce. Pokud chcete, aby vlny začínaly od poloviny délky vlasů, umístěte kulmu doprostřed délek.
  2. Vlasy namotávejte kolem tubusu SHORA pro objemnější vlnu, nebo ZESPODA pro větší pružnost.
  3. Chcete-li docílit uvolněnějšího, vlnitého výsledku, omotávejte větší prameny. Je-li cílem více kudrnatý výsledek, pracujte s tenčími pramínky.
  4. Závěrem volte vhodný kartáč z řady Paul Mitchell® Pro Tools™ s ohledem na zamýšlený výsledek:
- **413 Sculpting Brush** - plné, pružné vlny
  - **Teasing Brush** - pro měkký styl à la Hollywood Glam
  - **Detangler Comb** - ležerní, rozčuchaný look

Pro nejlepší výsledky používejte v kombinaci s **Hot Off The Press®** - sprej pro tepelnou ochranu.

Hýčkejte se luxusní, cenami ověřenou kosmetikou: [www.paulmitchell.cz](http://www.paulmitchell.cz).

Pro další tipy naskenujte kód:



## OBECNÉ SPECIFIKACE

### NEURO™ UNCLIPPED - rozměry

- **Small Styling Cone:** Ø 1,9 cm zužující se na 0,95 cm
- **Styling Cone:** Ø 3,17 cm zužující se na 1,9 cm
- **Styling Rod:** Ø 2,54 cm

Frekvence (Hz):50/60Hz • Příkon: 35 W

Model	Napětí	Zástrčka
NSSCEA	Celosvětové 110-240V	Typ C
NSCEA	Celosvětové 110-240V	Typ C
NSREA	Celosvětové 110-240V	Typ C

Délka kabelu: 2,7 m

Váha: 190 g/300 g/290 g


Tento spotřebič je v souladu s požadavky směrnice 2004/108/ES (Elektromagnetická kompatibilita) a směrnice 2006/95/ES (nízké napětí).




Nastavení



Zapnout/Vypnout

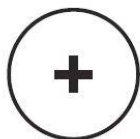

Tlačítko +

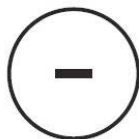

Tlačítko -

## NÁVOD K POUŽITÍ

Pro zapnutí / vypnutí stiskněte vždy 1x tlačítko „Zapnout/Vypnout“. Jakmile je přístroj zapnutý, LCD displej zobrazí teplotu 180°C a 3x zabliká.

Tlačítka + a - nastavte požadovanou teplotu podle v závislosti na typu vlasů:

- 200 °C pro jemné vlasy
- 210°C pro normální vlasy
- 220°C pro silné vlasy
- 230°C pro velmi silné vlasy a profesionální použití

Jakmile nastavíte přístroj na požadovanou teplotu, LCD displej 3 x zabliká, aby potvrdil správnost nastavení. Teplotu lze nastavovat v krocích po 5 °C v rozmezí 80° C až 230°C.

**JEDNÍM stisknutím tlačítka „M“ se dostanete do režimu nastavování času automatického vypínání.** Tovární nastavení automatického vypnutí je 60 minut. Čas lze nastavit od 0 do 90 minut. Čas můžete nastavovat v 1 minutových krocích.

Stisknete-li a podržíte tlačítko „Zapnout/Vypnout“ po dobu 2-4 vteřin, zamknete nebo odemknete tlačítka „M“ a „+“ a „-“.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

### PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE VEŠKERÉ POKYNY, UPOZORNĚNÍ A INFORMACE V NÁVODU

**VAROVÁNÍ:** Plastové obaly nebo balení mohou být nebezpečné. Abyste se vyhnuli nebezpečí udušení, udržujte je mimo dosah batolat a dětí. Plastové sáčky nejsou hračky!

**POZOR:** Všemi elektrickými přístroji prochází elektřina, i když jsou vypnuté. Pokud přístroj nepoužíváte, vypojte jej ze zásuvky, abyste se vyhnuli nebezpečí požáru. Poté co použijete přístroj v koupelně, odpojte jej ze zásuvky, abyste předešli nebezpečí kvůli přítomnosti vody. Učiňte tak i v případě, že je přístroj vypnutý. Nepoužívejte, zatímco se sprchujete či koupete. Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej vypojte ze zásuvky. V žádném případě se nedotýkejte vody.

**VAROVÁNÍ:** Přístroj by neměl být používán v blízkosti vany, umyvadla nebo dalších nádrží, kde by mohla být voda.

**VAROVÁNÍ:** Abyste předešli nebezpečí požáru, elektrošoku, popálení nebo zranění či škodě na majetku, dodržujte následující doporučení:

- Používejte pouze k účelům popsaným v tomto letáku. Pouze tak předejdete nehodám, špatnému použití, škodě či poruše.
- Zapojte do odpovídající elektrické zásuvky. Za žádných okolností nepoužívejte síť s nižším či vyšším napětím.
- Vyhněte se použití rozdvojek a prodlužovacích kabelů, jen tak předejdete riziku požáru a přehřátí.
- **UDRŽUJTE V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD VODY**, jedině tak zabráníte požáru, elektrickému výboji, poškození či poruše.
- Nenechávejte žehličku v pozici, ze které by mohla spadnout nebo být vtažena do vany nebo umyvadla.
- Nepokládejte ani nepouštějte přístroj do vody či jiné kapaliny.
- Pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat jističe a proudové chrániče. Poradte se se svým instalátérem.
- **Evropa:** Pro dodatečnou ochranu doporučujeme v koupelnových prostorách instalovat proudový jistič s vypínací hodnotou max 30mA. Poradte se se svým instalátérem.
- Přístroj by měl být používán výhradně způsobem popsaným v tomto návodu.
- Před použitím vždy přístroj zkontrolujte, zda nevykazuje známky poškození.
- Nikdy s přístrojem nepracujte, má-li poškozený kabel či zástrčku, pokud nepracuje správně nebo pokud spadl na zem, je poškozený či spadnul do vody.

- V případě poškození přístroj okamžitě přestaňte používat a přečtete si záruční podmínky.
- Během užívání nepokládejte na žádný povrch citlivý na teplo.
- Ujistěte se, že přístroj je umístován na rovný, tepelně odolný povrch.
- Přístroj pracuje s vysokou teplotou. Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu horkého povrchu přístroje s pokožkou, obzvláště s ušima, očima, kůží na krku a obličeji.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapnutý nebo zapojený v zásuvce.
- **UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.**
- Nepoužívejte na vlasy malých dětí.
- Tento přístroj není určen pro použití dětmi.
- Po použití vždy přístroj nejprve vypněte a teprve poté jej vypojte ze zásuvky.
- Než přístroj uklidíte, nechte jej vychladnout.
- Tento přístroj není určen k užívání dětem nebo osobám s omezenými fyzickými, pozorovacími či mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem, nebo je ohledně bezpečnosti používání neinstruuje osoba zodpovědná za jejich bezpečnost. Děti by vždy měly být pod dozorem, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.
- Nedotýkejte se kabelu nebo zástrčky, máte-li mokré ruce či nohy. Mohli byste být zasaženi elektrickým proudem.
- Udržujte elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- **NEOMOTÁVEJTE KABEL OKOLO KULMY.** Omotávání kabelu anuluje Vaši záruku.
- Nikdy nic nepokládejte nebo nevkládejte na tubus kulmy, mohlo by dojít k požáru, poškození či poruše.
- Nepoužívejte v prostředí, kam je dodáván kyslík, mohlo by dojít k požáru.
- **NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE KABEL POŠKOZENÝ NEBO CHYBÍ ZÁSTRČKA.**
- **NEOPRAVUJTE, NEZASAHUJTE DO PŘÍSTROJE NEBO SE HO NEPOKOUŠEJTE PŘESTAVOVAT,** mohlo by dojít k elektrickému šoku, zranění osob, škodě na majetku, poruše nebo nehodě.
- Když zapojujete či vypojujete zástrčku do/z elektrické sítě, přidržte pevně zásuvku, aby se nemohla vzdálit od stěny, zabráníte tak riziku nehody, zranění osob, škodě na majetku nebo poškození přístroje.
- Pokud ucítíte dráždivý zápach, neprodleně přestaňte přístroj používat, vyhnete se tak nebezpečí požáru nebo jiné nehody.
- Nepoužívejte na mokré vlasy.
- Nenechávejte přístroj na vlhkém místě, jako je například koupelna, v opačném případě může dojít k poškození.
- V případě zemětřesení či bouře přestaňte přístroj používat a odpojte ho od zdroje energie.

- Čistíte-li nebo otíráte-li přístroj, odpojte ho od zdroje energie, abyste se vyhnuli požáru či ráně elektřinou.

## TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

### ÚDRŽBA

**Denní údržba:** Pro bezpečné používání denně zkontrolujte následující:

- Zkontrolujte kabel a jeho povrch. Nikdy nepoužívejte, pokud jsou některé části popraskané, roztržené nebo poškozené.
- Zkontrolujte zástrčku. Nikdy přístroj nepoužívejte, je-li prasklá, rozštěpená nebo poškozená.
- Zkontrolujte kolíky zástrčky. Nikdy přístroj nepoužívejte, jsou-li posunuté nebo poškozené.
- Zkontrolujte spínač. Nikdy přístroj nepoužívejte, je-li popraskaný, rozštěpený, rozbitý nebo jinak poškozený.
- Pokud kulmu nepoužíváte, vyčistěte ji, nechte ji uschnout a uskladněte na chladném a suchém místě.

Před použitím dodržte pravidla denní údržby.

**Denní čištění:** Chcete-li uchovat tubus čistý, odpojte kulmu od zdroje napájení a jakmile válec vychladne, otřete jej horkou, vlhkou utěrkou.

**VAROVÁNÍ:** Neotírejte kulmu ředidlem, benzenem, benzínem, petrolejem a jinými rozpouštědly a chemikáliemi, které mohou způsobit nehodu nebo poruchu přístroje, poškodit kulmu a způsobit ztrátu záruky.

### Poruchy a poškození:

- Pokud přístroj přestane správně fungovat, mohou ho zákazníci vrátit v salonu, kde jej zakoupili; kadeřníci a stylisté se mohou obrátit na distributora.
- Před uplatněním reklamace si přečtěte záruční podmínky.
- Společnost John Paul Mitchell Systems® není odpovědná za poškození vzniklé následkem špatného zacházení nebo nehody během použití, jako je například pád přístroje na zem.

### POSTUP REKLAMACE

Pro veškeré dotazy, poznámky a záležitosti související se zárukou kontaktujte distributora:

**Výhradní distributor v ČR a SR:** MYONE s.r.o., Prosecká 412/74, Praha 9, Česká republika, [www.paulmitchell.cz](http://www.paulmitchell.cz)



## ZÁRUKA

**DŮLEŽITÉ:** Záruka je platná pouze, pokud je přístroj zakoupen od autorizovaného salonu nebo distributora společnosti PAUL MITCHELL®.

### Záruka 24 měsíců (ve státech EU)

Záruka Paul Mitchell® Neuro® se vztahuje na závady materiálu nebo zpracování, záruční období začíná datem koupě.

Litujeme, ale neposkytujeme finanční náhradu.

Prosíme, uschovejte účtenku (fakturu) jako doklad, kdy jste přístroj zakoupili.

O výměně vadných přístrojů rozhoduje distributor.

Pokud přístroj z řady Paul Mitchell® Neuro® přestane správně fungovat ještě v záruční době, mohou ho zákazníci vrátit v salonu, kde jej zakoupili; kadeřníci a stylisté se mohou obrátit na distributora. Při reklamaci předložte originál dokladu o koupi.

#### Tato záruka se nevztahuje na:

- Běžné poškození a opotřebení jako jsou např. škrábance na povrchu nebo tubusu, zkraty či výpadky elektrického kabelu nebo zástrčky.
- Škodu způsobenou špatným používáním a zneužitím jako:
- Upuštění na zem
- Špatné napětí
- Opomíjením bezpečnostních upozornění
- Neoprávněná manipulace, jako opravy nebo pokusy o opravu
- Nedostatečná údržba nebo její opomenutí
- Poškození elektrického kabelu

Prosíme, neomotávejte kabel okolo kulmy, mohlo by dojít k poškození kabelu.

**PROSÍME, MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE NEVHODNÉ POUŽÍVÁNÍ ČI ÚDRŽBA VAŠEHO PŘÍSTROJE MŮŽE VÉST KE ŠKODĚ NA MAJETKU NEBO ÚRAZU, VČETNĚ VÁŽNÉ TĚLESNÉ ÚJMY. ŘIĎTE SE TĚMITO POKYNY. NEBUDETE-LI POSTUPOVAT DLE POKYŇŮ, MŮŽE BÝT ZÁRUKA ANULOVÁNA.**

**JAKÉKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKY, ZÁVAZKY NEBO RUČENÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, ZÁRUKY KVALITY, PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI NA URČITÝ ÚČEL, BUDOU OMEZENY NA DOBU URČENOU TRVÁNÍM TĚTO PÍSEMNÉ, LIMITOVANÉ ZÁRUKY.**

**JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS® NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLIV NESTANDARDNÍ, NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU PORUŠENÍM TĚTO ZÁRUKY.**

Tato záruka Vám dává specifická zákonná práva, je možné, že máte i další práva.

Vyhrazujeme si právo pozměnit podmínky bez předchozího upozornění.

**Záruka platí pouze při zakoupení od profesionálního kadeřníka, v jiných případech se může jednat o padělek, zboží z černého trhu, staré zboží či přístroj, se kterým bylo manipulováno.**

**Záruka NEPLATÍ při zakoupení v drogerii, supermarketu či z jiného neautorizovaného zdroje.**

### Prohlášení k normě RoHS

Tento přístroj Paul Mitchell® splňuje direktivu RoHS.

Direktiva RoHS omezuje „používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních“.

Nařízení zakazuje prodávat v EU nová elektrická a elektronická zařízení, která obsahují větší než schválené množství kadmia, rtuti, šestimocného chromu, polybromové bifenyly (PBB) a polybromové difenylethery (PBDE).

### Prohlášení ke směrnici WEEE

Symbol vytištěný níže v letáku a na všech nástrojích Paul Mitchell® znamená, že produkt je klasifikován jako elektrické zařízení a po skončení jeho životnosti by neměl být vyhozen s dalším domácím či komerčním odpadem.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) byla zavedena, aby se využívaly nejlepší dostupné obnovovací a recyklovací techniky, minimalizovaly se dopady na životní prostředí, aby se s nebezpečnými látkami zacházelo odpovídajícím způsobem a aby se zabránilo rozšiřování skládek. se využívaly nejlepší dostupné obnovovací a recyklovací techniky, minimalizovaly se dopady na životní prostředí, aby se s nebezpečnými látkami zacházelo odpovídajícím způsobem a aby se zabránilo rozšiřování skládek.





hair. style.

**PAUL MITCHELL®**

Výhradní distribuce v České a Slovenské republice:

MYONE s.r.o., Prosecká 412/7, 190 00 Praha 9

info@paulmitchell.cz, tel.: +420 728 96 99 76,

[www.paulmitchell.cz](http://www.paulmitchell.cz)