PAUL MITCHELL

TEXTURE 3-IN-1 HORKÝ HŘEBEN & KULMA S VYMĚNITELNÝMI NÁSTAVCI

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Staňte se součástí něčeho krásného.
paulmitchell.cz

Stylingové tipy

1. Nastavte teplotu podle typu vašich vlasů, abyste zabránili jejich poškození. Viz náš průvodce nastavení teploty.
2. Před kulmováním se ujistěte, že jsou vlasy 100% suché. Rozčesejte prameny, aby se vám vlasy snáze upravovaly.
3. **Kónický nástavec 1,9–0,9 cm:** Vytvořte výrazné lokny a kudrlinky. Pro dosažení nejlepších výsledků omotejte malé prameny pevně kolem válce špičky.

   Horky hřeben: Vyhlaďte kolínky, konečky a delky. Pomalu klouzejte od kořínků ke koncům po malých pramenech.

   Kulma s klipem 3,2 cm: Vytvořte vlny nebo vymodelované kudrny. Uchopte konečky a omotejte je, pro volné vlny držte kulmu vodorovně, pro správné kudrny svisle.
4. Nechte kulmu zcela vychladnout. Stiskněte spodní část, aby se uvolnil nástavec.

Pozitivní energie + krásné vlasy

Nekompromisní kvalita. Profesionální výkon. Závazek pozitivně ovlivňovat lidi a naši planetu. To je to, co můžete očekávat od Paul Mitchell.

TEXTURE 3-IN-1 HORKÝ HŘEBEN & KULMA S VYMĚNITELNÝMI NÁSTAVCI

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- 3 vyměnitelné nástavce pro přizpůsobení stylingu
- Patentovaná technologie RapidStyle™ pro dlouhotrvající výsledky
- Mikrokrp SmartSense zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla a pomáhá tak minimalizovat poškození
- Keramické nástavce CeraShine pro hladký, lesklý finiš.
- Automatické dušení napětí (110–240 V) pro použití po celém světě. Adaptér do zásuvky není součástí balení.
- Automatické vypnutí po jedné hodině pro větší klid.
- Nastavení teploty až do 210 °C pro úpravu všech typů vlasů.
- Stojan s tlačítkem: stojan s dvěma funkcemi usazení nástavec na misky a po stisknutí tlačítka jej okamžitě uvolní.
- Pamětová funkce si zapamatuje vaše poslední nastavení.

3 typy nástavců

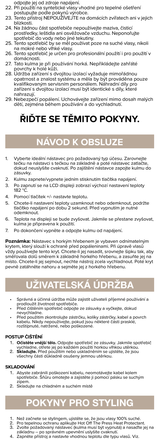

TEXTURE 3-IN-1 HORKÝ HŘEBEN & KULMA S VYMĚNITELNÝMI NÁSTAVCI

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE VEŠKERÉ POKYNY.

POZOR: NEPOUŽÍVEJTE V BLÍZKOSTI VODY.

POZOR: Všem elektrickým přístrojí chraňte před vlhkostí.

Abyste předešli riziku zranění nebo umítí elektrickým proudem:

1. Po použití spotřebič jej vždy ihned vypínejte ze zásuvky.
2. Nepoužívejte jej při koupání.
3. Nepokládejte ani neukládejte spotřebič na místech, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo umyvadla.
4. Spotřebič nepondržujte ani neumísťujte v blízkosti vody nebo jiných tekutin.
5. Pokud spotřebič spadne do vody, ihned jej odpojte ze sítě. Nesahejte do vody.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v Blízkosti koupelen, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- Pokud spotřebič používáte v koupelně, odpojte jej po použití ze sítě, protože blízkost vody představuje nebezpečí i když je spotřebič vypnutý.
- Proudový chránič ochrany se doporučuje instalovat do elektrického obvodu napájejícího koupelnu pouzdrový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. O radu požádejte svého instalatéra.

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko popálenin, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob anebo majetku:

1. Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Nechte spotřebič vychladnout, než budete nasazovat nebo sundávat díly.
2. Teplota na povrchu je vysoká a hrozí nebezpečí popálenin na pokožce hlavy. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou hlavy.
3. Nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozenou šňůru nebo vidlici, pokud nefunguje správně nebo pokud byl upuštěn, poškozen nebo spadl do vody. Pokud je přívodní šňůra poškozená, musí ji z důvodu prevence úrazu nahradit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.
4. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapojen do zásuvky.
5. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
6. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
7. Spotřebič používejte pouze k určenému účelu, který je popsán v tomto návodu.
8. Používejte pouze ty žádnou části zástrčky nebo spotřebiče makovinu rukama.
9. Tento spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud má poškozenou kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně nebo pokud byl upuštěn, poškozen nebo spadl do vody. Pokud je přívodní šňůra poškozená, musí ji z důvodu prevence úrazu nahradit personál, aby nedošlo k ohrožení. Spotřebič odevzdejte do servisního střediska ke kontrole nebo opravě.
10. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádných jeho otvorů, nenapojejte na, nebo/ani nebo sání nepřijímejte, pokrmy v místech přípravní zástrčky.
11. Tento spotřebič používejte pouze na zahřátých povrchů. Neobtěžujte tělo tohoto spotřebiče.
12. Do žádného otvoru ve spotřebiči nikdy nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty.
13. Nepoužívejte přístroj venku a nepovoluje jej v místech, kde se v současné době používají výrobky obsahující aerosol (sprej) nebo kyslík.
14. Nevystavujte přístroj od sálě tělesní za kabel. Chraňte ji přístroj odpojit, uchopte zástrčku, nikoliv kabel. K tomuto spotřebiči nepoužívejte žádné příslušenství.
15. Přístroj nikdy nepoužívejte během spánku.
16. Nepoužívejte s konvertorem napětí.
17. Tento spotřebič není určen k použití jak jakýmkoli způsobem ponouchá, uvarčité přestavba spotřebič používat v odpojte jej ze zásuvky.
18. Pokud určíte nejšpinmý zápach, okamžitě přestaňte spotřebič používat. Pokud bylde by ignorovali, mohl by způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
19. Pokud spotřebič nefunguje správně, vraťte jej do zákaznického servisu, kde bude zkontrolován a případně vyměněn v rámci záruky. Spotřebič NEOPRAVUJTE, NEMAŇIPULUJTE S NÍM ANI SE JEJ POKOUŠEJTE OPRAVIT. Pokud se pokusíte dojít k snadu elektrickým proudem, porušíte nebo nehodě.
20. Neuchovávejte spotřebič na vlhkém místě, například v kouzelné, v blízkosti vany nebo bazénu.
21. Při zamašťování nebo čištění přístroje spotřebič používejte a odpojte jej od zdroje napájení.
22. Při použití na syntetické vlasy vhodné pro tepelné ošetření dodržujte pokyny výrobce.
23. Tento přístroj NEPOUŽÍVEJTE na domácích zvířatech ani v jejich blízkosti.
24. Na žádnou část spotřebiče nepoužívejte mastná, čistící prostředky obsahující ropné destiláty nebo alkohol. Nepoužívejte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
25. Tento spotřebič by se měl používat pouze na suché vlasy, nikoli na vlasy, které jsou mokré.
26. Tento spotřebič je určen pro profesionální použití i pro použití v domácnosti.
27. Tato kulma se při používání horká. Nepřikládejte zahřátý nástroj na kůži NEBO.
28. Účelová zařízení s dvojitou izolací vyžaduje mimořádnou opatrnost a znalost systému a může by být provádějícím pouze kvalifikovaným servisním personálem. Náhradní díly pro tento spotřebič (pojistku) musí být identické s těmi, které nahrazují.
29. Nebezpečí popálení. Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí, zejména během používání a do vychladnutí.

ŘÍDÍTE SE TĚMITO POKYNY.

NÁVOD K OBSLUZE

1. Vyberte vhodný nástavec pro požadovaný typ účesu. Zarovnejte knoflík na nástavci s knoflíkem na základně a poté nástavec zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí. Po zajištění nástavce zapojte kulmu do sítě.
2. Kulmu zapnete/vypnete jedním stisknutím tlačítka napájení.
3. Po zapnutí se na LCD displeji zobrazí výchozí nastavení teploty 182 °C.
4. Pomocí tlačítek +/- nastavte teplotu.
5. Pro uložení nastavení teploty stiskněte a nalo odemknout, podrže tlačítko napájení po dobu 2 sekund. Před vypnutím je nutné odemknout.
6. Teplota na displeji se bude zvyšovat. Jakmile se přestane zvyšovat, kulma je připravena k použití.
7. Po dokončení vypněte a odpojte kulmu od napájení.

Poznámka: Nástavec s horkým hřebenem je vybaven odmítnutým krytem, který slouží k ochraně před popáleninami. Při úpravě vlasů vždy používejte tento kryt. Chcete-li jej nasadit, srovnejte špičku tak, aby směřovala k vám, a poté kryt zatlačte, dokud nezapadne na místo. Chcete-li jej sejmout, nechte nástroj zcela vychladnout. Poté kryt pevně zatáhněte nahoru a sejměte jej z horního hřebenu.

UŽIVATELSKÁ ÚDRŽBA

- Správná a účinná údržba může zajistit užívatel přijemné používání a prodloužit životnost spotřebiče.
- Před čištěním spotřebič odpojte ze zásuvky a vychlaje, dokud nevychladne.
- Před použitím zkontrolujte zástrčku, kolíky kabelu a povrch kabelu. Nikdy nepoužívejte, pokud jsou některé části prasklé, rozštípané, zasekané, nebo poškozené.

POUŽITÍ OZEMNĚNÉ

Ochrana proti šoku. Odpojte spotřebič ze zásuvky. Jakmile spotřebič vychladne, očistěte jej po každém použití hrnkou měkkou utěrkou.

2. **Skladiště.** Před použitím nebo uskladněním se ujistěte, že jsou všechny části dokonale osušeny jemnou utěrkou.

SKLADOVÁNÍ

1. Abyste zabránili poškození kabelu, neomotávejte kabel kolem spotřebiče. Šňůru omotejte a zajistěte ji pomocí pásku se suchým zipem.
2. Skladujte na chladném a suchém místě

POKYNY PRO STYLING

1. Než začnete se stylingem, ujistěte se, že jsou vlasy 100% suché.
2. Pro lepšímu ochranu aplikuje Hot Off The Press Heat Protectant.
3. Pro dosažení nejlepších výsledků si vlasy rozčešte a nasaďte jej na oblíbenou — po správném upevnění uslyšíte cvaknutí.
4. Zapněte přístroj a nastavte vhodnou teplotu dle typu vlasů. Viz. průvodce nastavení teploty.
5. Vyhněte ulice pomocí svého oblíbeného nástavce. Než vlasy budete kulmovat, ujistěte se, že jsou zcela suché.
6. Pro zahájení účesu nastřikejte na vlasy svůj oblíbený fixační sprej Paul Mitchell, který zajistí dlouhodobý výsledek.
7. Než nástroj vypnete, nechte přístroj zcela vychladnout.

PRŮVODCE TEPLOTOU

Začněte s doporučeným nastavením teploty a podle potřeby teplotu snižujte nebo mírněji.

TEPLOTA	TEXTURA VLASŮ
120–149 °C	Velmi jemná
149–169 °C	Jemná
169–190 °C	Střední
190–210 °C	Hrubá
210 °C	Velmi hrubá

OVLÁDACÍ TEPLOTY

- Stisknutím tlačítka + – můžete změnit nastavení teploty až na 210°C.
- Teplota stoupá + zařízení se zahřívá.
- Teplota zůstává stabilní + zařízení je připravena k použití.

ZÁRUKA

DŮLEŽITÉ: Záruka platí pouze v případě, že je spotřebič zakoupen v autorizovaném salonu nebo u distributora PAUL MITCHELL®.

OMEZENÁ ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ (v rámci EU)

Záruka Paul Mitchell® se vztahuje na vady materiálu nebo výrobní vady spotřebiče po uvedenou dobu trvání záruky od data zakoupení.

Uschovejte si prosím doklad o koupi.

Výměna vadného spotřebiče se na uvádění Paul Mitchell®. Pokud váš spotřebič Paul Mitchell® ve stanovené záruční době nefunguje správně, mohou spotřebiče spotřebič vrátit do salonu, kde byl zakoupen, a salony/stylisté jej mohou vrátit během 14 dnů ode dne, jakmile se vyskytne, že jste původní originální doklad o koupi.

Poznámka: Při všech reklamacích je vyžadován doklad o koupi. Mohou být účtovány přepravné a manipulační poplatky.

Záruční výměna spotřebičů z limitované edice závisí na dostupnosti; spotřebiče mohou být nahrazeny podobným nebo stejným produktem. Oprava nebo servis vadných spotřebičů není poskytována.

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- Poškození způsobené jakýmkoliv úpravami spotřebiče.
- Běžné opotřebení, které zahrnuje poškrábání krytu a škrábání nebo poškození povrchové úpravy.
- Poškození způsobené nesprávným používáním a špatným zacházením, jako je nedodržení pokynů pro nabíjení a zanedbání bezpečnostních opatření.
- Škody, jako je oprava nebo pokus o to.
- Poškození kabelu, které je ohnuté, zkrácené nebo zkroucené.
- Poškození kabelu. Nesmí dojít k poškození kabelu, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

PROSÍME, NEŽ SE PAMĚTÍ. ZE NEVHODNÉ POUŽÍVÁNÍ ČI ÚDRŽBA NEBO ÚPRAVY NEBO ÚPRAVY NEBO ÚPRAVY NEBO ÚPRAVY NEBO ÚPRAVY. VŽDY SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE. UCHOVEJTE VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO. JEDNÁ SE TEMATICKÝCH POKYNŮ. NEBUDEŠTE LI POSTUPOVAT DLE POKYNŮ, MŮŽE BÝT ZÁRUKA ANULOVÁNA.

JAKÉKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKY, ZÁRUKY V RÁMCI PRODEJNÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLIV POUZE, ZÁRUK NA PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL, BUDOU OMEZENY NA DOBU UVEDENOU TÍMTO PÍSEMNÉ. S MYSLENÉ ZÁRUKY. JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÉ ZA JAKÉKOLI NEÚMYSLNÉ, NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU PORUŠENÍM TĚTO ZÁRUKY.

Tato záruka Vám dává specifická zákonná práva, je možné, že máte i další práva.

Vyhrazujeme si právo pozměnit podmínky bez předchozího upozornění.

PROHLÁŠENÍ K NORMĚ RoHS

Tento nástroj Paul Mitchell® splňuje direktivu RoHS.

Direktiva RoHS omezuje „používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních".

Nařízení zakazuje prodávat v EU nové elektrická a elektronická zařízení, která obsahují větší než schválené množství kadmia, rtuti, šestimocného chromu, polybromovaé bifenyly (PBB) a polybromované difenylethery (PBDE).

PROHLÁŠENÍ KE SMĚRNICI WEEE

Symbol vyškrtnuté nádoby a na všech nástrojích Paul Mitchell® znamená, že tento produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Jeho životnost by neměl být vyhozen s dalším domácím či komerčním odpadem.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE, 2012/19/EU) byla zavedena, aby se využívaly nejlepší dostupné metody pro recyklaci, využití a ochranu životního prostředí. Naším cílem je prostředí, aby se v nebezpečných látkách zpracovaly odpovědným způsobem a aby se zabránilo rozptýlení do lokalit.

OBECNÉ SPECIFIKACE

Model: HC1406
Napětí: 100–240 VAC
Frekvence (Hz): 50/60Hz
Příkon: 80W, horký kartáč: 58W+-10%, 3,2 cm nástavec: 80W+-10%, 1,9–0,9 cm nástavec: 78W+-10% / -25%
Délka kabelu: 2,7 m
Váha:
1,1 kg (s kabelem)
1,62 g (bez kabelu)